



Los artículos **SOFTTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del departamento **VPOWER I+D** para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

FICHA TÉCNICA

PORTERÍAS FÚTBOL SALA- CANASTA DE BALONCESTO [REF.0012509]



CARACTERÍSTICAS

Cada una de las porterías/canasta Softee Equipment incluyen: 4 marcos metálicos: dos laterales que le dan fondo a las porterías, uno delantero que forma los postes y larguero y otro trasero que da consistencia al producto. Sobre estos dos marcos, delantero y trasero, es donde se sujetaría el vuelo de 65cm de la canasta, que portaría un tablero antivandálico de chapa de acero perforada de 4mm. Por último, también lleva ganchos de poliamida anti-lesión para sujetar la red en la parte trasera del marco frontal, lateral y base.

Todas las bases de cada portería llevan incluidas 7 pletinas con agujeros de 15mm para poder anclarlas al suelo (acción obligatoria para garantizar el antivuelco).

Las dimensiones interiores del marco frontal cumplen la normativa FIFA de 3m x 2m. La altura de la canasta sería la reglamentaria de baloncesto de 3,05m al aro, pero el tablero, por medidas de seguridad, sería de medida mini-basket 120x90cm.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite como los distintos aros que puede llevar, así como los diferentes tipos de redes.

SECCIONES

Marco delantero y vuelo canasta: 80 x 80 mm

Marcos laterales y posterior: 80 x 40 mm

COLOR

Color estándar **blanco**, **verde** o **gris**. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIES-ETER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.


Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad.

SERVICIO

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).

FICHA MONTAJE: PORTERÍAS FÚTBOL SALA- CANASTA DE BALONCESTO

Ref. 0012509

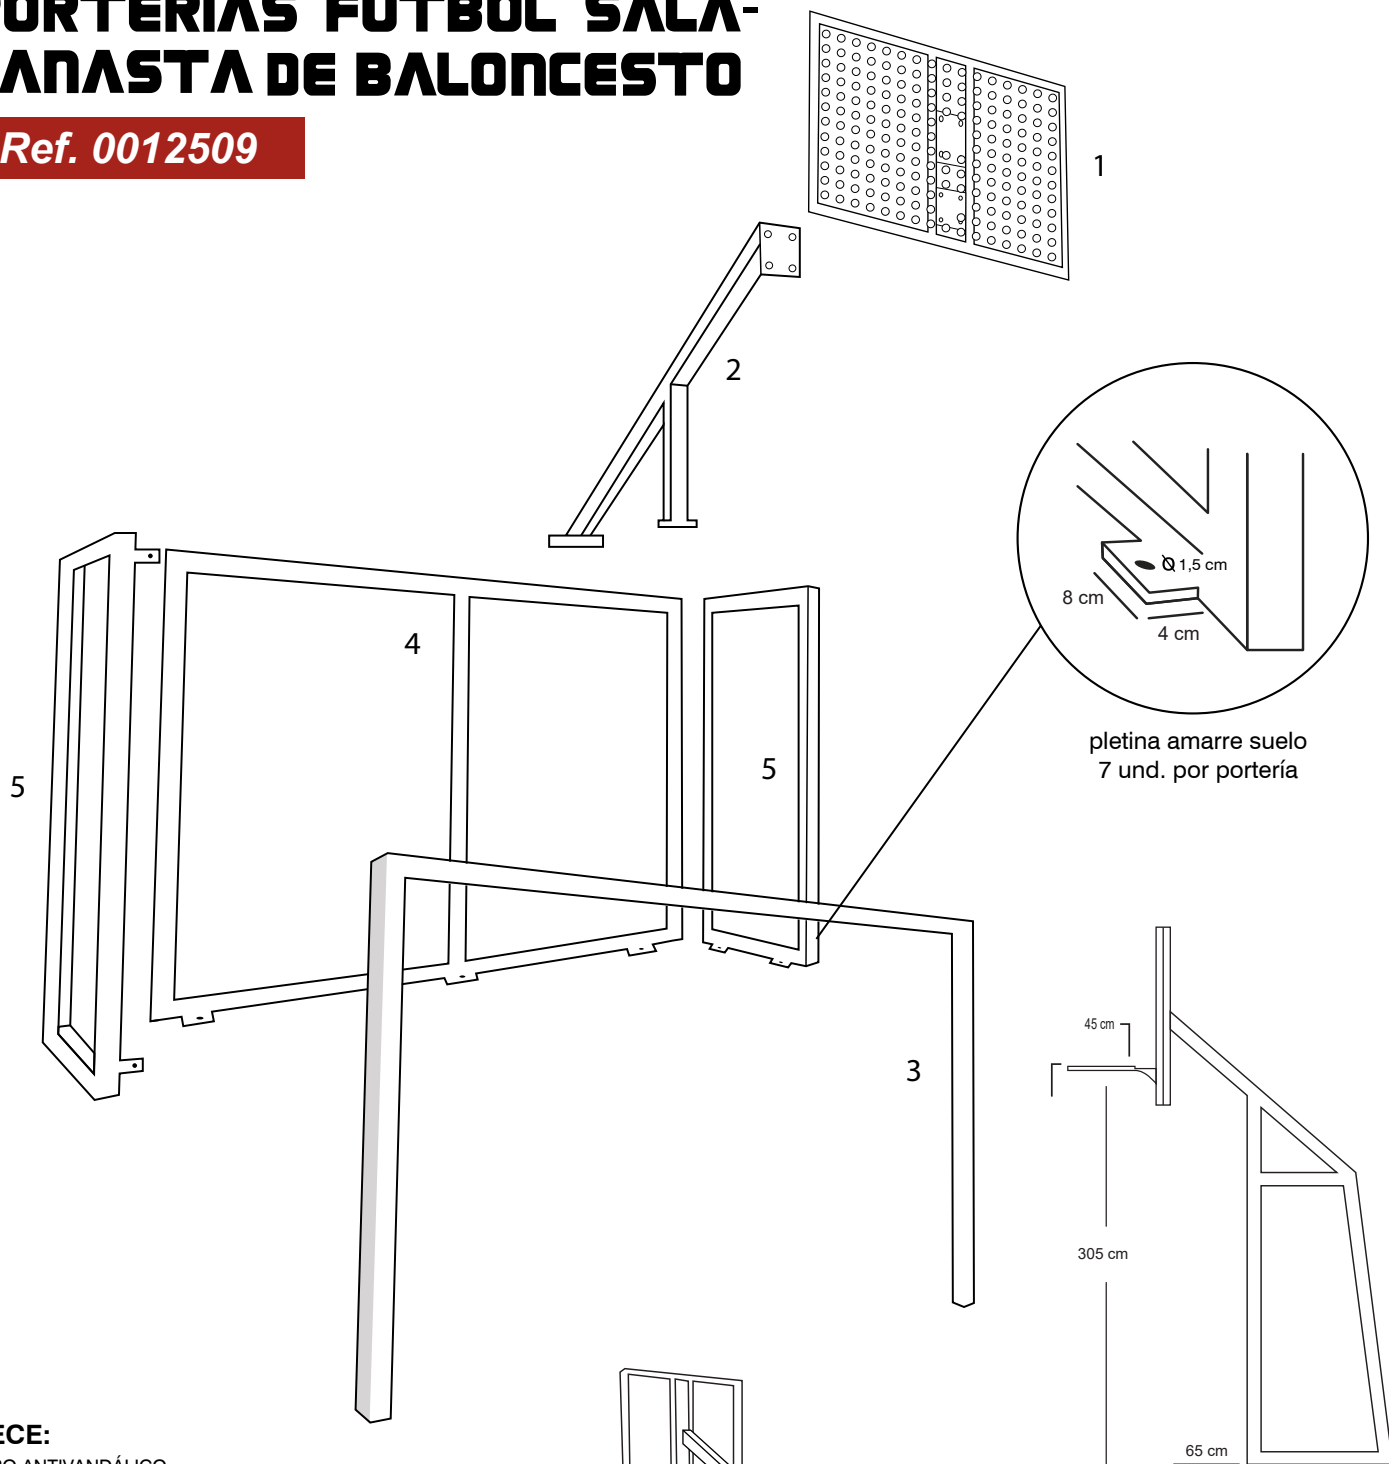

DESPIECE:

- 1 - TABLERO ANTIVANDÁLICO
- 2 - VUELO CANASTA
- 3 - MARCO EXTERIOR PORTERÍA (sección 80x80 cm)
- 4 - MARCO POSTERIOR PORTERÍA (sección 80x40 cm)
- 5 - MARCOS LATERALES (sección 80x40 cm)

EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7 (220 KG)
- 1 BULTO (MARCOS DELANTEROS) 316 X 208 X 20 CM
- 1 BULTO (MARCOS TRASEROS) 316 X 208 X 10 CM
- 2 BULTO (MARCOS LATERALES) 208 X 90 X 10 CM
- 1 BULTO (TABLEROS ANTIVANDÁLICOS) 120 X 90 X 10 CM
- 2 BULTOS (SOPORTE SUJECIÓN TABLERO) 190 X 70 X 5 CM

