



Los artículos **SOFTTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente: **UNE-EN 749**. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del departamento **VPOWER I+D** para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

FICHA TÉCNICA

PORTERÍAS FÚTBOL SALA ALUMINIO FIJAS 80X80mm [REF. 0012511]



(1) Detalle de la escuadra



(3) Detalle de los botes



(2) Detalle de la portería por detrás con base opcional

CARACTERÍSTICAS

Todas las porterías fijas Softee Equipment de aluminio incluyen: marco de postes y larguero en aluminio nervado, escuadras (1) metálicas interiores de unión largueros/postes, botes para empotrarla en el suelo, ganchos de poliamida anti-lesión para sujetar la red en la parte trasera del marco y, por último, arquillos metálicos galvanizados traseros por donde desciende la red (2).

Los botes que van empotrados en el suelo son también metálicos de una mayor sección que el poste de la portería, para poder embutirlo dentro del mismo. Dicho bote tiene una profundidad de 33 cm (3).

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 3 mts. x 2 mts.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite, como los tipos de redes así como las bases fijas indispensable para una buena colocación de las redes a ras de suelo.

SECCIONES

Larguero, poste: 80 x 80 mm

Piezas de unión: 50 x 50 mm

Arquillos de 35 mm

COLOR

Color estándar **rojo** (vinilo), **blanco** (lacado) y arquillos acabas en gris galvanizado. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.


En el caso de los arquillos, llevan un tratamiento de galvanizado en caliente por inmersión. Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad.

SERVICIO

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).

FICHA MONTAJE: PORTERÍAS FÚTBOL SALA ALUMINIO FIJAS 80X80mm

Ref. 0012511

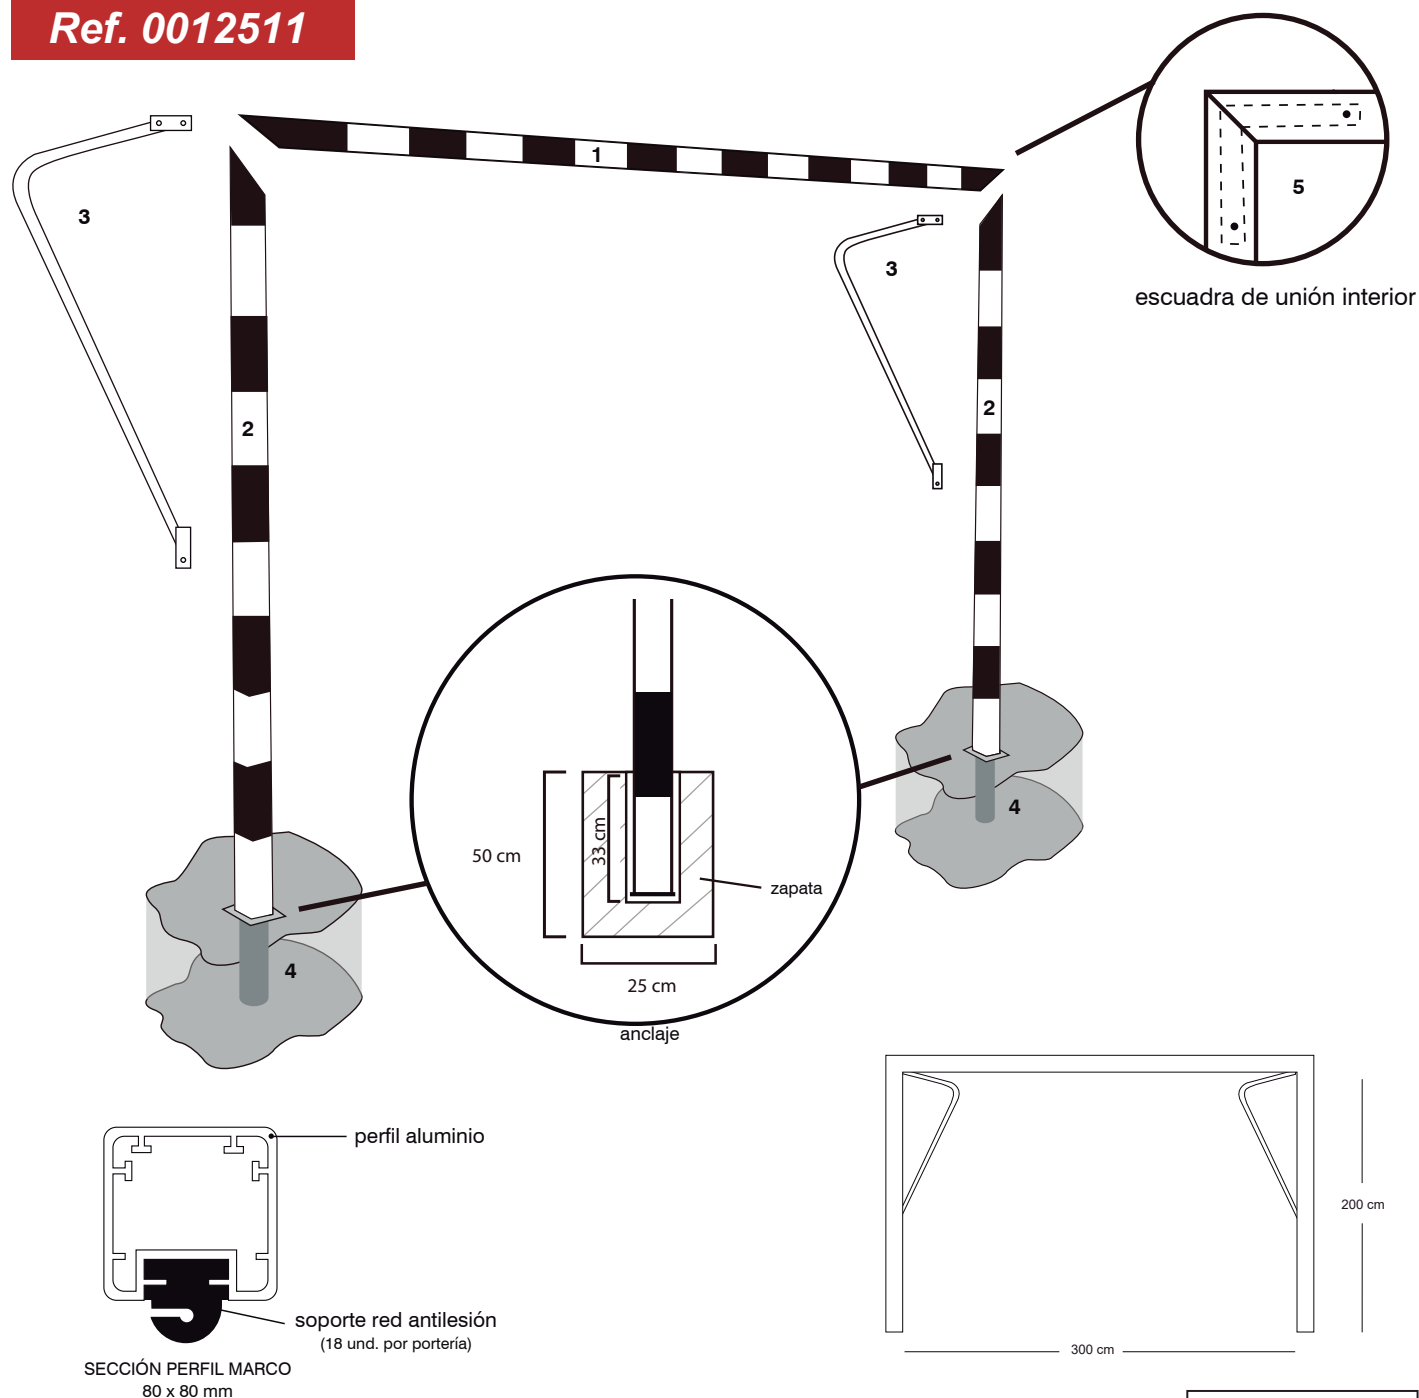

SECCIÓN PERFIL MARCO
80 x 80 mm

DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 35 mm)
- 4 - BOTES
- 5 - ESCUADRAS DE UNIÓN (sección 50x50 mm)

EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 5 (80 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 21 X 9 CM
 - 1 BULTO (POSTES) 241 X 21 X 20 CM
 - 1 BULTO (ARQUILLOS) 120 X 100 X 20 CM
 - 1 BULTO (BOTES) 35 X 20 X 20 CM
 - 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERIA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.

¡ADVERTENCIA!

BASADA EN NORMA EUROPEA UNE EN 749.
ESTA PORTERÍA ESTÁ DISEÑADA SOLAMENTE
PARA FÚTBOL Y NO PARA OTRO USO.

COMPROBAR QUE TODA LA ESTRUCTURA
ESTÁ COMPLETAMENTE AJUSTADA ANTES DE
USARLA.

LLEVAR A CABO COMPROBACIONES
PERIÓDICAMENTE.

LA PORTERÍA DEBE ESTAR SIEMPRE FIJADA AL
SUELO PARA EVITAR RIESGO DE VUELCO

NO SUBIRSE A LA PORTERÍA.

ESTA PORTERÍA HA SIDO FABRICADA POR

SOFTTEE
EQUIPMENT