



Los artículos **SOFTTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente: **UNE-EN 749**. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del departamento **VPOWER I+D** para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

FICHA TÉCNICA

PORTERÍAS FÚTBOL SALA ALUMINIO TRASLADABLES 80X80mm [REF. 0012512]



(1) Detalle de la escuadra



(2) Detalle de arquillo y pletina de amarre

CARACTERÍSTICAS

Todas las porterías trasladables Softee Equipment aluminio incluyen: marco de postes y larguero en aluminio nervado además de bases en hierro, escuadras **(1)** metálicas interiores de unión largueros/postes, ganchos de poliamida anti-lesión para sujetar la red en la parte trasera del marco y base. Por último, también llevan arquiillos metálicos traseros por donde desciende la red **(2)**.

Todas las bases de cada portería llevan incluidas 2 pletinas con agujeros de 15mm para poder anclarlas al suelo (acción obligatoria para garantizar el antivuelco).

Las dimensiones interiores del marco son de acuerdo a la normativa FIFA de 3 mts. x 2 mts.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite: carro con ruedas para su fácil transporte, sistemas de seguridad para amarrar más fuertemente las mismas así como los diferentes tipos de redes.

SECCIONES

Larguero, poste: 80 x 80 mm

Piezas de unión: 50 x 50 mm

Base: 80 x 40 mm

Arquiillos de 35 mm

COLOR

Color estándar **rojo** (vinilo) y **blanco** (lacado). El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.




Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad.

SERVICIO

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).

FICHA MONTAJE: PORTERÍAS FÚTBOL SALA ALUMINIO TRASLADABLES 80X80mm

Ref. 0012512

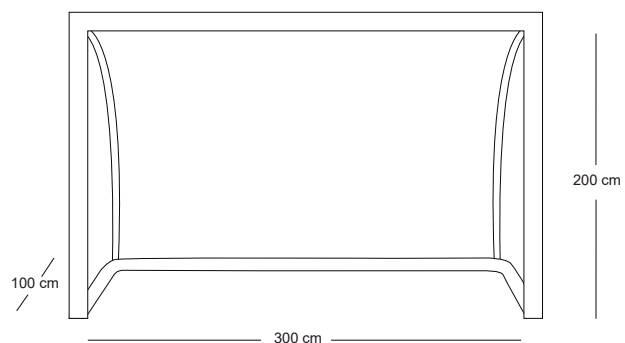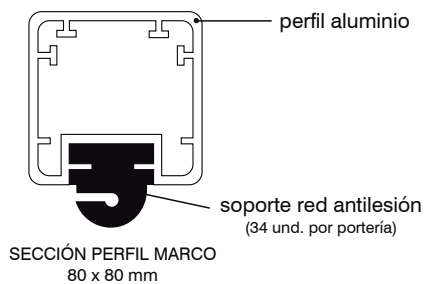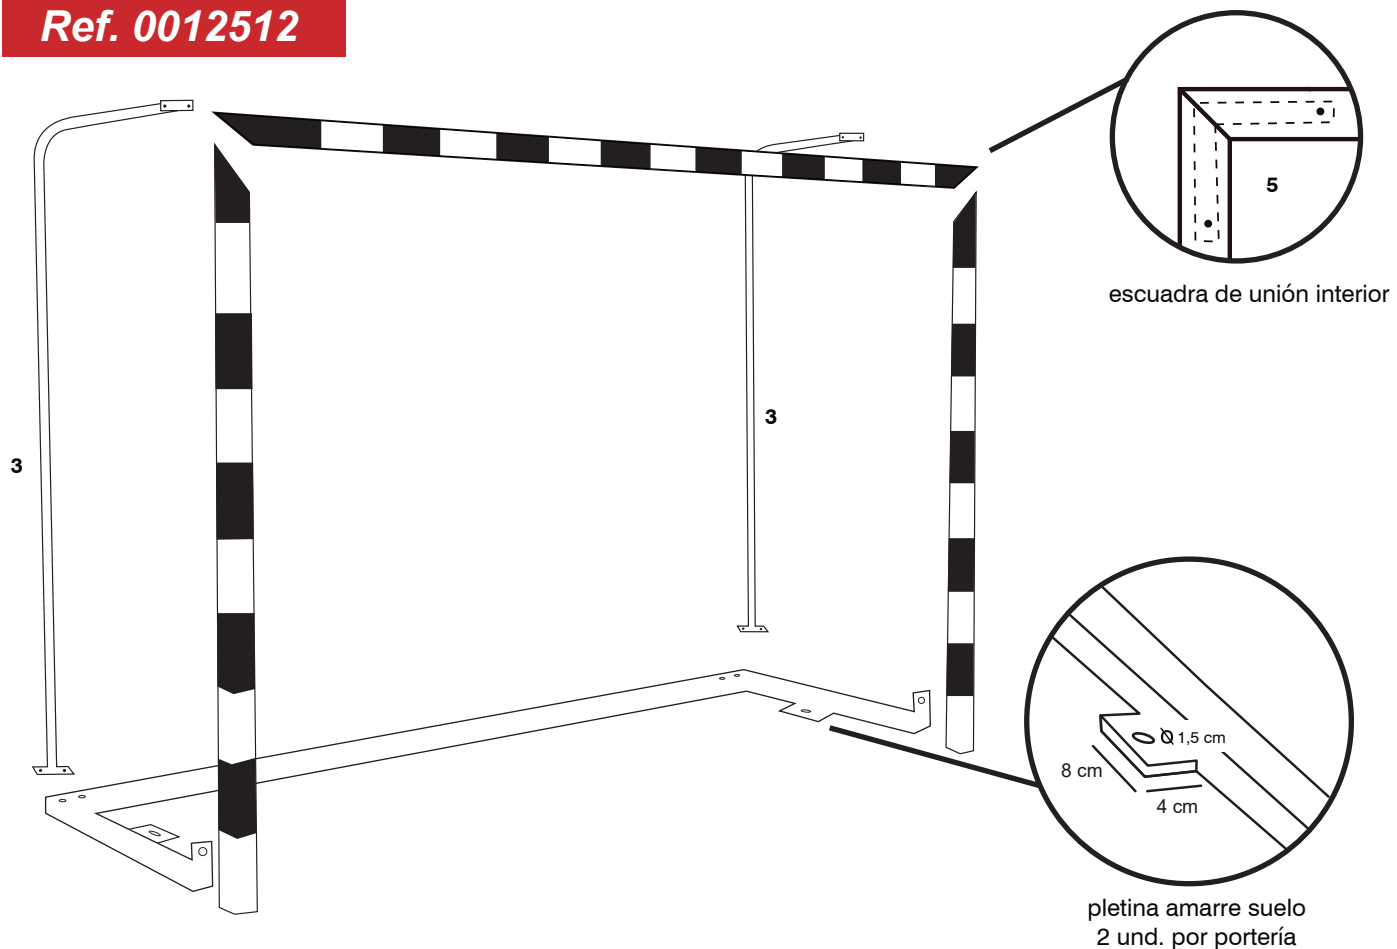

DESPIECE:

- 1 - LARGUERO
- 2 - POSTES
- 3 - ARQUILLOS (sección 35 mm)
- 4 - BASES (sección 80x40 mm)
- 5 - ESCUADRAS DE UNIÓN (sección 50x50 mm)

EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 5 (105 KG)
- 1 BULTO (LARGUEROS) 316 X 21 X 9 CM
- 1 BULTO (POSTES) 208 X21 X 20 CM
- 1 BULTO (ARQUILLOS) 200 X 100 X 20 CM
- 1 BULTO (BASES) 316 X 100 X 25 CM
- 1 BULTO (ESCUADRAS UNIÓN INTERIORES, TORNILLO EXTERIOR) 30 X 30 X 20 CM

INCLUYE TORNILLERIA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE RED.

