



Los artículos **SOFTTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del departamento **VPOWER I+D** para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

FICHA TÉCNICA

PORTERÍA FÚTBOL SALA - CANASTA BALONCESTO GALVANIZADAS [REF. 0012595]



(1) Detalle marcos laterales

CARACTERÍSTICAS

Cada una de las porterías/canasta Softee Equipment galvanizadas incluyen: 4 marcos metálicos: dos laterales (1) que le dan fondo a las porterías, uno delantero que forma los postes y larguero y otro trasero que da consistencia al producto. Sobre estos dos marcos, delantero y trasero, es donde se sujetaría el vuelo de 65cm de la canasta, que portaría un tablero antivandálico de chapa de acero perforada de 4mm. Por último, también lleva ganchos de poliamida anti-lesión para sujetar la red en la parte trasera del marco frontal, lateral y base.

Todas las bases de cada portería llevan incluidas 7 pletinas con agujeros de 15mm para poder anclarlas al suelo (acción obligatoria para garantizar el antivuelco).

Las dimensiones interiores del marco frontal cumplen la normativa FIFA de 3m x 2m. La altura de la canasta sería la reglamentaria de baloncesto de 3,05m al aro, pero el tablero, por medidas de seguridad, sería de medida mini-basket 120x90cm.

Consulte las diferentes variedades de accesorios que permite como los distintos aros que puede llevar, así como los diferentes tipos de redes.

SECCIONES

Marco delantero y vuelo canasta: 80 x 80 mm

Marcos laterales y posterior: 80 x 40 mm

COLOR

Color estándar acabado **galvanizado gris**. El material metálico que forma parte de la portería/canasta lleva un proceso de galvanizado en caliente por inmersión que protege al hierro de la oxidación al exponerse ante una alta corrosión (ideal para zonas costeras).


Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.

SERVICIO

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).

FICHA MONTAJE: PORTERÍA FÚTBOL SALA - CANASTA BALONCESTO GALVANIZADAS

Ref. 0012595

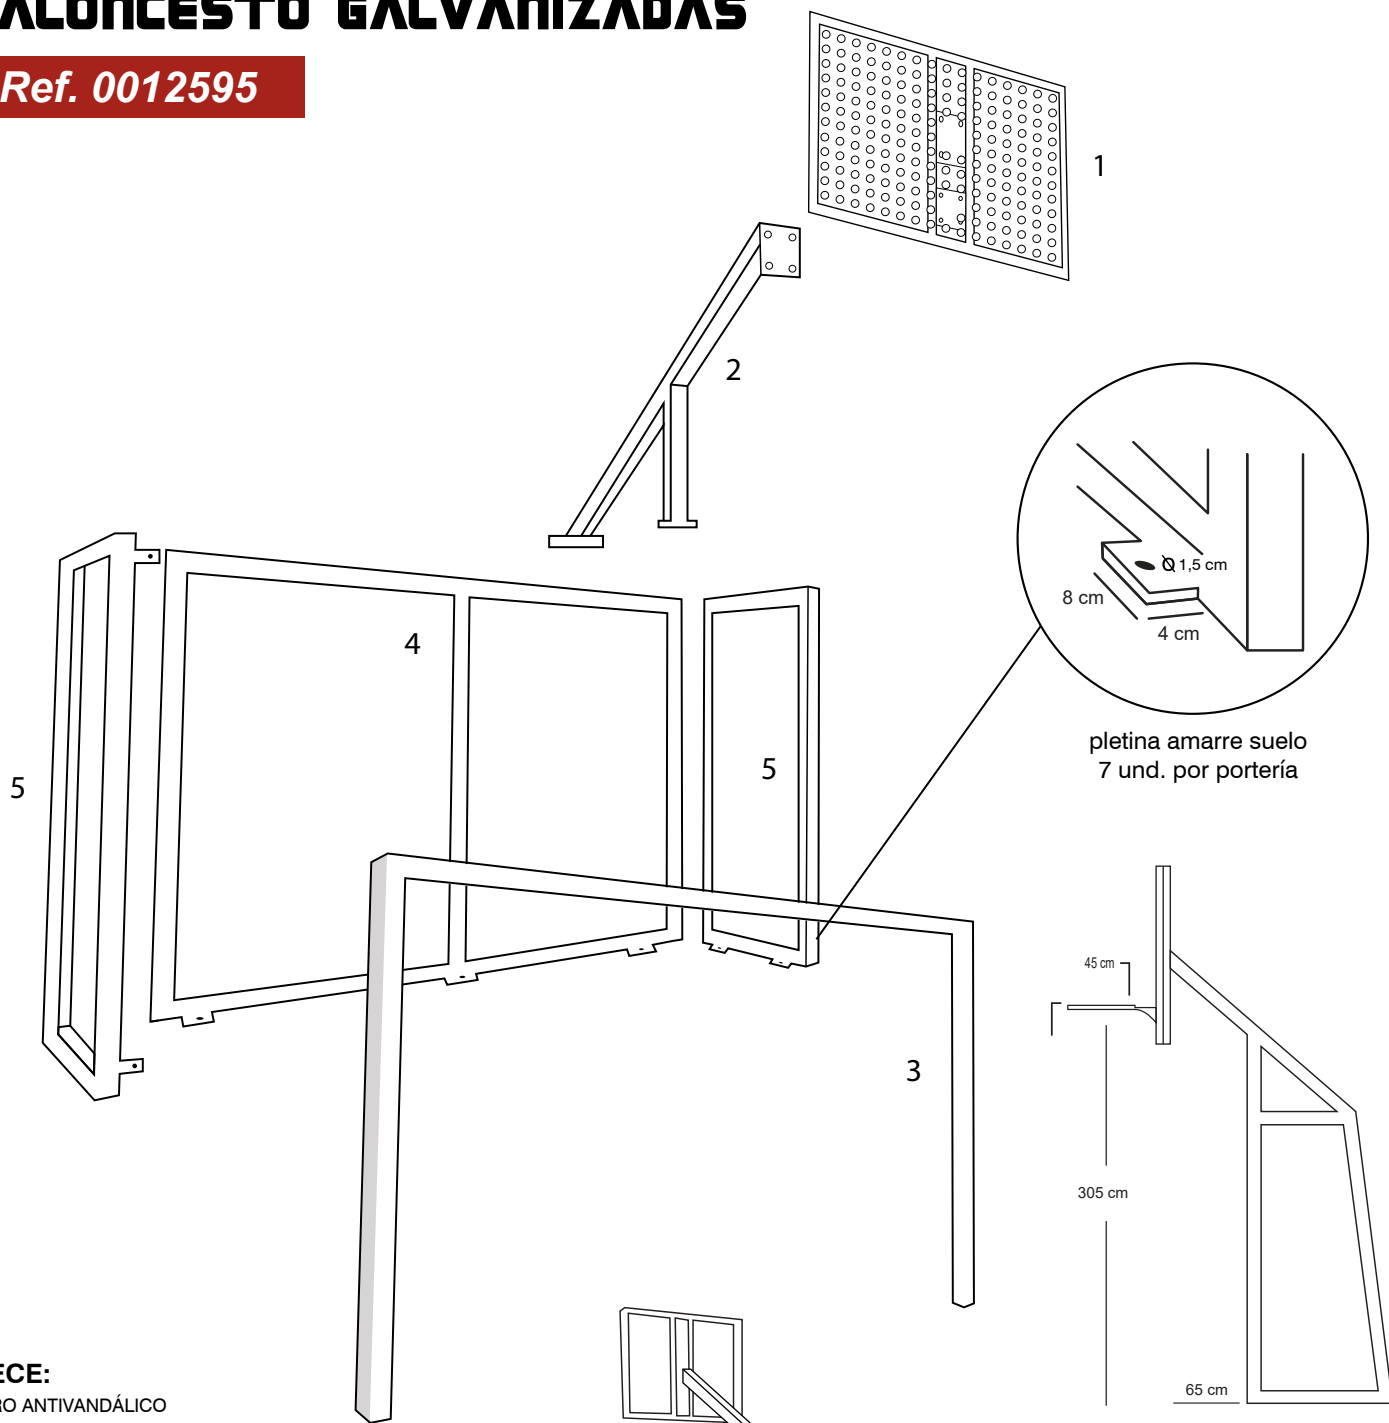

DESPIECE:

- 1 - TABLERO ANTIVANDÁLICO
- 2 - VUELO CANASTA
- 3 - MARCO EXTERIOR PORTERÍA (sección 80x80 cm)
- 4 - MARCO POSTERIOR PORTERÍA (sección 80x40 cm)
- 5 - MARCOS LATERALES (sección 80x40 cm)

EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7 (220 KG)
- 1 BULTO (MARCOS DELANTEROS) 316 X 208 X 20 CM
- 1 BULTO (MARCOS TRASEROS) 316 X 208 X 10 CM
- 2 BULTO (MARCOS LATERALES) 208 X 90 X 10 CM
- 1 BULTO (TABLEROS ANTIVANDÁLICOS) 120 X 90 X 10 CM
- 2 BULTOS (SOPORTE SUJECIÓN TABLERO) 190 X 70 X 5 CM

