



Los artículos **SOFTTEE EQUIPMENT** están diseñados y fabricados basándose en la normativa vigente: **UNE-EN 1270**. Estos responden a los más altos estándares de calidad y siguen las pautas del departamento **VPOWER I+D** para estructuras metálicas en cuanto a materiales, ergonomía y acabados.

## FICHA TÉCNICA

### **CANASTA MONOTUBO FIJA DELUXE [REF.0012758]**



#### **CARACTERÍSTICAS**

Canastas diseñadas para empotrar al suelo mediante una base de anclaje (incluida). Ideal para pistas deportivas de exterior. Vuelo canasta 1,65 mts. Contiene doble sistema de tuercas de nivelación, tanto en soporte de tablero **(1)** como en la base de anclaje. Incorpora también dos tirantes superiores de estabilización a las esquinas del soporte del tablero.

Consulte diferentes variedades de accesorios que permite, como aros, tableros, redes, protecciones varias, sistema de adaptación basket a minibasket; para esto último, posibilidad de suministrar tirantes inferiores para atornillar al suelo **(2)**, que darían mayor estabilidad a la canasta.

#### **SECCIONES**

Monoposte y vuelo: 100 x 100 x 3 mm  
Tirantes: 25-30 mm



**(1)** Tuercas de amarre y nivelación



**(2)** Tirantes inferiores



**(3)** Disponible en color negro



Amarre doble pletina vuelo

#### **COLOR**

Color estándar **blanco**, posible disponibilidad en color negro **(3)**. El pintado de los productos se realiza con pintura en polvo EPOXI POLIESTER tras un tratamiento de desengrasado mediante baño fosfatado y polimerizado en horno a temperatura de 200°C.

Toda la tornillería y elementos de unión son de **acero cincado**.


Todo material lacado y utilizado sobre todo en el exterior, es de obligatorio cumplimiento que tenga un mantenimiento anual, para garantizar así una mayor durabilidad.

#### **SERVICIO**

Nuestro material se sirve conjuntamente con la tornillería para unión y totalmente desmontada. (Puedes completar esta información con la ficha de montaje adjunta a continuación).

# FICHA MONTAJE: CANASTA MONOTUBO FIJA DELUXE

**Ref. 0012758**

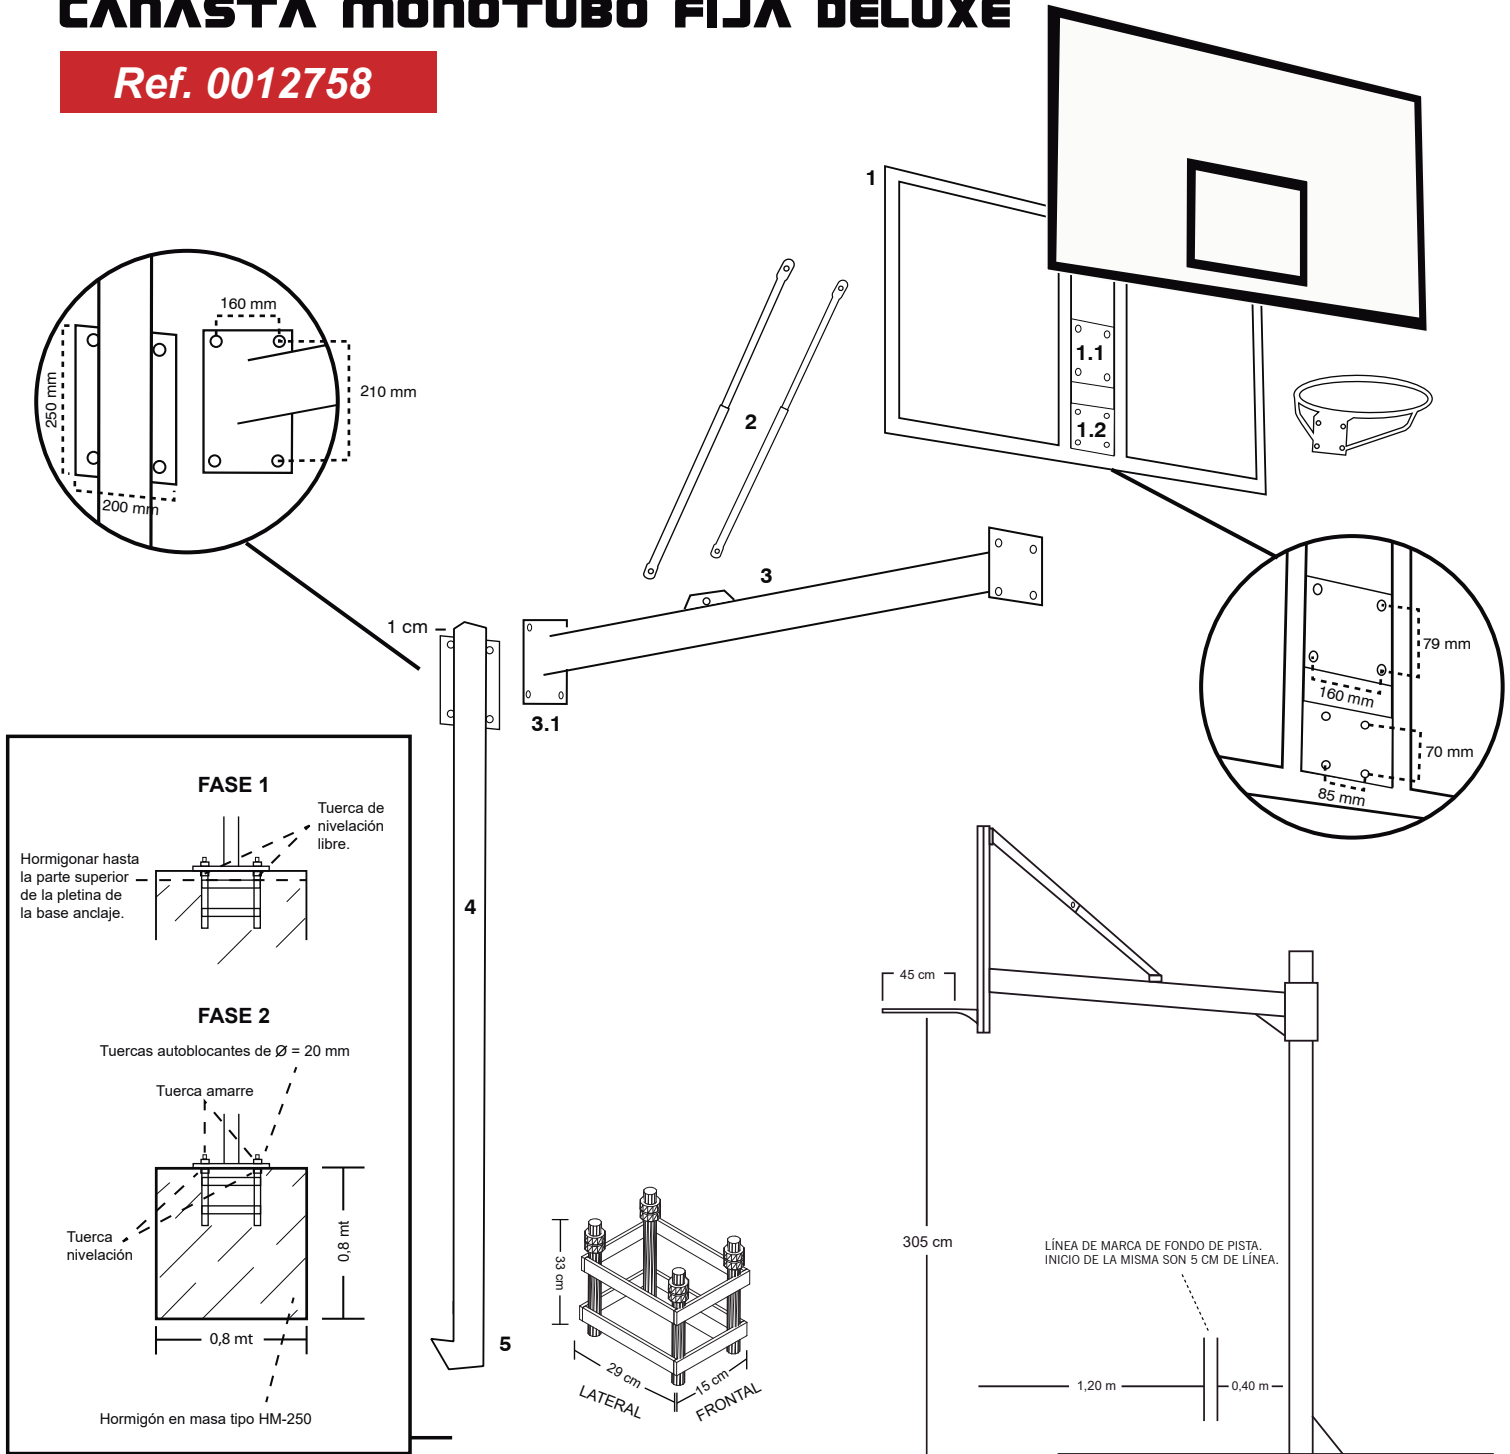

## DESPIECE:

- 1 - SOPORTE TABLERO (sección de tubo: 40x40)
- 1.1 - PLETINA AMARRE VUELO (contiene tornillería de nivelación)
- 1.2 - PLETINA AMARRE ARO
- 2 - TIRANTES SUPERIORES (extensibles de sección 25-30 mm)
- 3 - VUELO CANASTA
- 3.1 - PLETINA AMARRE VUELO MONOPOSTE
- 4 - MONOPOSTE
- 5 - BASE ANCLAJE (contiene tornillería de nivelación)

## EMBALAJE:

- TOTAL NÚMERO DE BULTOS: 7
- 1 BULTO (SOPORTES TABLEROS) 187 X 110 X 10 CM; PESO 35 KG
  - 2 BULTOS (VUELO) 170 X 26 X 23 CM; PESO 26 KG BULTO
  - 2 BULTOS (POSTE) 300 X 32 X 22 CM; PESO 33 KG BULTO
  - 1 BULTO (TIRANTE SUPERIOR) 90 X 9 X 6 CM; 9,5 KG
  - 1 BULTO (BASES DE ANCLAJE) 33 X 30 X 60 CM; 4 KG

INCLUYE TORNILLERÍA PARA SU MONTAJE. NO INCLUYE ARO, TABLERO NI RED.

