


# JOC-101B

PISTA MULTISPORT B  
MULTISPORT COURT B  
TERRAIN MULTISPORT B

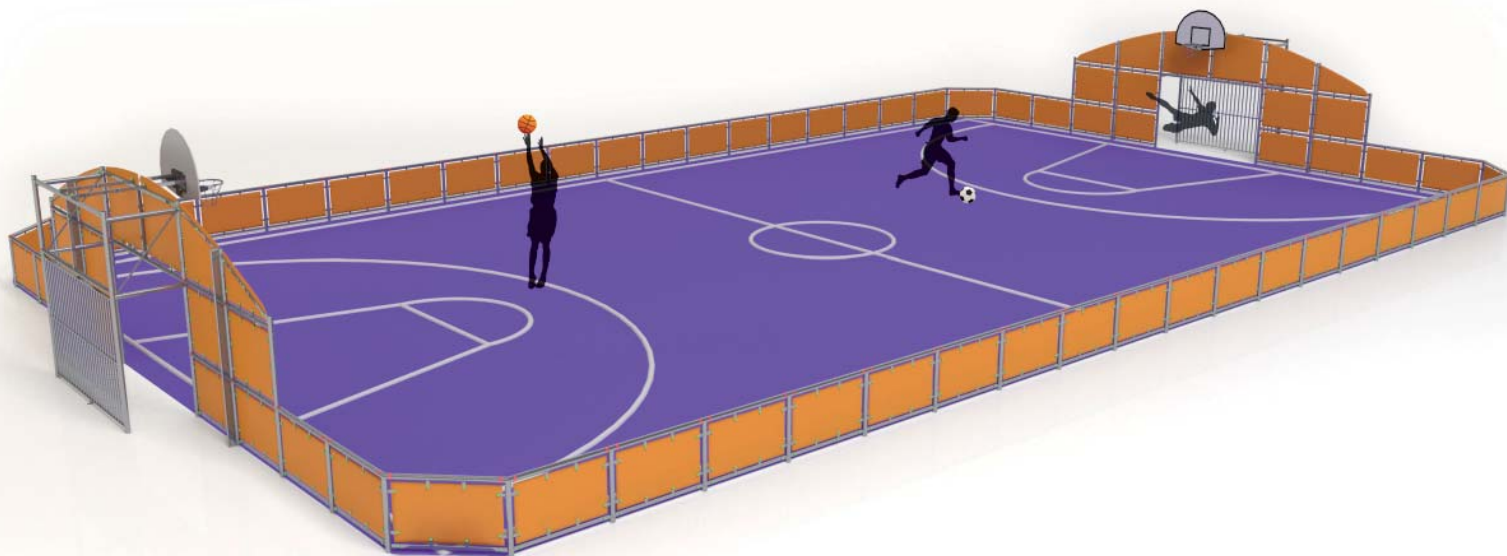

## Características

Characteristics  
Caractéristiques

 **30,13 x 16,80 m.**

  
**EN 15312**

La Pista Multisport es modular, sus dimensiones se pueden acoplar a cualquier área.  
*The Multisport court is modular, its dimensions can be adjusted to the needed space.*  
*Le terrain Multisport est modulaire, ses dimensions s'adaptent à l'endroit.*

## Instalación del equipo

Installation of the equipment  
Installation de l'équipement

  
**Nº 3 p 24 h**

  
**Solera de hormigón  
Concrete slab  
Dalle de béton**

**32m x 19m x 0,15 m = 91,2 m³**

\* **Estructura** Acero inoxidable  
*Structure* Stainless steel  
*Structure* Acier inoxydable

\* **Paneles** HDPE (Polietileno de alta densidad) de 12 mm.  
*Panels* HDPE (High-density polyethylene) 12 mm.  
*Panneaux* PEHD (Polyéthylène de haute densité) 12 mm.



Fiasmed Sport  
C/ Alemania 42, 08303  
info@fiasmed.com  
618883497  
www.fiasmed.com

**es**

Pista Multisport para gran variedad de juegos (fútbol, fútbol 7, balonmano, baloncesto, voleibol, tenis, bádminton, etc.), compuesta por estructura en acero inoxidable A304 AISI con acabado semi-brillo y tableros en HDPE (polietileno en alta densidad), con alta resistencia al fuego, al impacto, al desgaste, a los rayos UV y a los agentes químicos, lo que permite eliminar cualquier grafiti sin dañar su superficie. La Pista Multisport es modular, sus dimensiones se pueden acoplar a cualquier área.

Portería con dimensiones reglamentarias (2x3m), red a modo de barrotes (anti-vandálico) realizadas en acero inoxidable. Altura de la canasta con dimensión reglamentaria (3,05m).

Opcional disponible con entradas laterales tipo burladero accesibles por sillas de ruedas, con mini-porterías en los laterales, postes y red de tenis/voleibol.

Para instalación atornillada a una solera de hormigón existente o a realizar. La superficie del campo se puede realizar con pintura acrílica encima de la solera de hormigón, con pavimento deportivo, césped artificial u otros según demanda.

**en**

Multisport Court for a big variety of games (football, mini football, handball, basketball, volleyball, tennis, badminton, etc.), composed of structure of stainless steel structure AISI304 with semi-brilliant finishing and panels of high density polyethylene, characterized by being resistant to fire, to impacts, to frequent and exhaustive usage, to UV rays and to chemical agents, which allows graffiti elimination without damaging the surface.

The Multisport court is modular, its dimensions can be adjusted to the needed space.

Goal with regulatory dimensions (2x3m), net made of rungs of stainless steel (vandal resistant), regulatory height of the basketball basket (3,05m).

Optional available with side entrances accessible for wheel chairs, with mini goals at the sides, posts and net for tennis/volleyball.

For surface mounting on a concrete foundation base. The surface of the court can be realised with acrylic painting over the concrete, with sports floor covering, artificial turf or others as required.

**fr**

Terrain Multisport pour une diversité de jeux (football, mini football, handball, basketball, volley-ball, tennis, badminton, etc.), composé par une structure d'acier inoxydable AISI304 d'une finition semi-brillante et panneaux en polyethylene de haute densité, d'une grande résistance au feu, à l'usure, aux rayons UV et aux agents chimiques, ce qui permet d'éliminer tout graffiti sans abîmer la surface.

Le terrain Multisport est modulaire, ses dimensions s'adaptent à l'endroit.

But des dimensions réglementaires (2x3m), filet de barreaux en acier inoxydable (anti-vandalique), hauteur du panier basket réglementaire (3,05m).

En option disponible avec des entrées latérales accessibles aux fauteuils roulants, avec des mini buts latéraux, poteaux et filet tennis/volley-ball.

Pour montage de surface par vissage à base de fondation de béton. La superficie du terrain de jeu peut être réalisée avec peinture acrylique au-dessus du béton, avec revêtement de sol sportif, gazon synthétique ou d'autres selon les besoins.

**PISTA MULTISPORT B  
MULTISPORT COURT B  
TERRAIN MULTISPORT B**



