

\* **Dimensiones** 1500 x 400 x 40 cm.  
*Dimensions*  
*Dimensions*

\* **Estructura** Madera de pino tratada en autoclave  
*Structure* Autoclave treated pinewood  
*Structure* Bois de pin traité en autoclave



**15 x 4 m.**

Dimensiones reglamentarias para Campeonatos Nacionales y Competiciones Internacionales.  
*Regular dimensions for National Championships and International Competitions.*  
*Dimensions réglementaires pour les Championnats Nationaux et les Compétitions Internationales.*

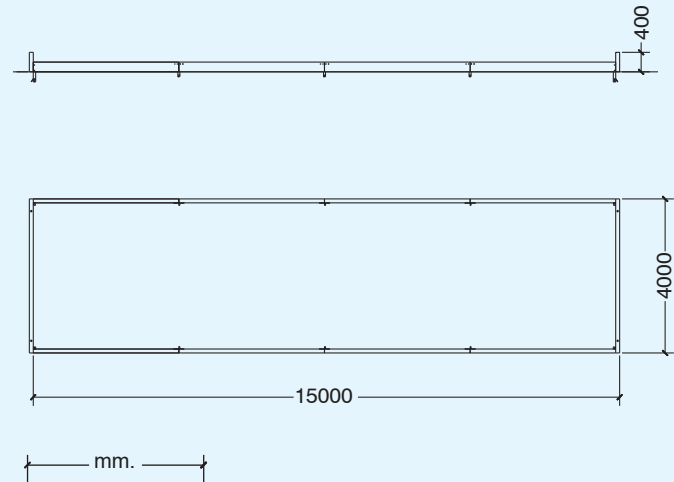
Pista de Petanca conforme al “Reglamento oficial para el deporte de la Petanca” (2017) según FEP (Federación Española de Petanca) y F.I.P.J.P (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu provençal).  
*Pétanque court in compliance with the “Official Rules for the Sport of Pétanque” (2017) as per FEP (Federación Española de Petanca) and F.I.P.J.P (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu provençal).*  
*Terrain de Pétanque conforme au “Règlement officiel pour le sport de Pétanque” (2017) selon FEP (Federación Española de Petanca) et F.I.P.J.P (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu provençal).*

Fiasmed Sport  
C/ Alemania 42, 08303  
info@fiasmed.com  
618883497  
www.fiasmed.com

**es**

Recinto cerrado con las dimensiones reglamentarias 15m de longitud por 4m de ancho, fabricado en madera de pino de Suecia tratado en autoclave, de planta cuadrada o rectangular de aproximadamente 40cm de altura, en cuyo interior se puede desarrollar el deporte de la Petanca.

La Petanca se practica sobre toda clase de superficies. No obstante, para poder jugar mejor, se recomienda el uso de arena compactada. Para obtener una superficie idónea retire del área de terreno una capa de 20-25cm. Ponga unos 5cm de grava de grueso calibre, nivele y comprima. Recúbrala con una tela geotextil que impide la proliferación de malas hierbas a la vez que permite el drenaje del terreno. Añada otros 15cm de grava y comprima. Deposite una capa de arena morterenga (arena amarilla) hasta que no se vea la grava. Humedezca la arena y compacte una vez más.


**en**

Enclosure with the regular dimensions of 15m length x 4m width made of autoclave treated Swedish pinewood of square or rectangular section shape and around 40cm height, inside of which can be practised the sport of Petanque.

Petanque is played on any surface. However, for the purpose of convenience in playing it is recommended the use of a compact sand soil. To obtain an optimal playing surface take away a layer of 20-25cm. Put 5cm of coarse gravel, level and compact. Place a geotextile mat that prevents the spreading of weed but allows the rainwater drainage. Add another layer of 15cm of gravel and compact. Cover it with a layer of sand, moisten the soil and compact it again.

**fr**

Enceinte fermée avec des dimensions réglementaires de 15m de longueur x 4m de largeur, fabriquée en bois suédois traité en autoclave, de profilé carré ou rectangulaire d'à peu près 40cm de hauteur, à l'intérieur de celle-ci on peut pratiquer le sport de Pétanque.

La Pétanque se pratique sur toutes les surfaces. Dans un but de confort du jeu, il est cependant recommandé l'utilisation de sable compact. Pour obtenir une surface idéale, enlevez une couche de 20-25cm du terrain. Posez une couche de 5m de gravier grossier, nivelez et compactez. Placez un géotextile qui évite l'expansion de mauvaise herbe tout en permettant le drainage de l'eau de pluie. Ajoutez autre couche de 15cm de gravier et compactez. Recouvrez-le de sable. Humidifiez le sol et compactez encore une fois.


**PISTA DE PETANCA  
PETANQUE COURT  
TERRAIN DE PÉTANQUE**
